

86

スマートエントリー&  
スタートシステム無し車  
(全車イモビライザー装着車)

型式

ZN6系

年式

H24.04～

ハーネス・アダプター品番

TE104+TE421

ドアロックアダプター品番

TE404

その他アダプター品番

❗ P/N検出を使用する場合にはメインユニットのP/N切替スイッチをST2側にしてください。

- ① 専用ハーネス  
(キーシリンダー裏)
- ② フットブレーキ  
(ペダル上部4P黒色カプラーまたは  
4P乳白色カプラー)  
青コード


- ③ パーキングブレーキ  
(レバー根元 1P乳白色カプラー)  
灰コード

- ④ ハザード  
(助手席サイドカウル内)  
(48P乳白色中継カプラー)

プラスコントロール接続


助手席ドア (黄/黒)

バックドア (白/黒)




右ウインカー (白)

左ウインカー (黄/緑)

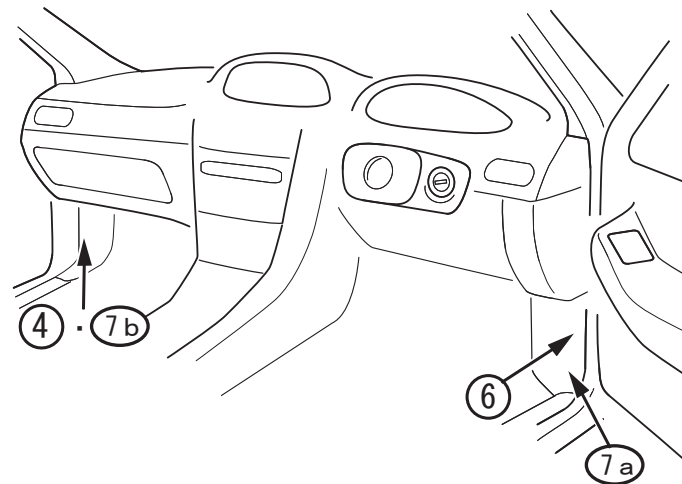


- ⑤ L端子  
(ボンネット内オルタネーター)  
(4P乳白色カプラー)



※L端子を配線する場合、ボンネット内は高温かつ可動部がありますので御注意ください。


- ⑦ ドア検出

- ⑦a 運転席ドア  
(運転席サイドカウル内)  
(14P乳白色中継カプラー)

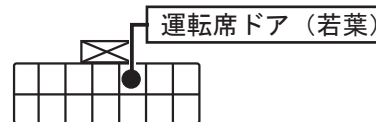

- ⑥ ドアロック

(運転席サイドカウル内)  
(10P乳白色中継カプラー)

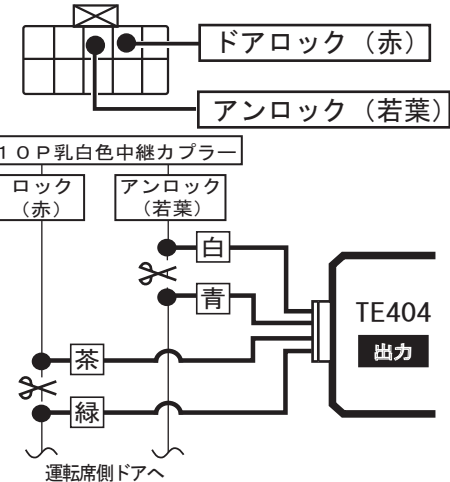

- ⑦b 助手席ドア/バックドア  
(助手席サイドカウル内)  
(48P乳白色中継カプラー)

※ ④ ハザードと同一カプラー



○車種別ハーネス適合表記載の注意事項を確認の上、各製品の取扱説明書に従って取付けて下さい。  
○グレード、年式により、配線の色等が異なる場合があります。該当配線をテスターにて確認の上、お取付け下さい。  
○弊社は本資料以外の情報は所有しておらず、お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます。車販売店様等にご相談下さい。

120507-0



危険

マニュアル車には、エンジンスターター取付禁止

CAR MATE

トヨタ